


Step 3:撮影を始める前に

Step 5:撮影した画像を確認する

Step 4: 撮影する

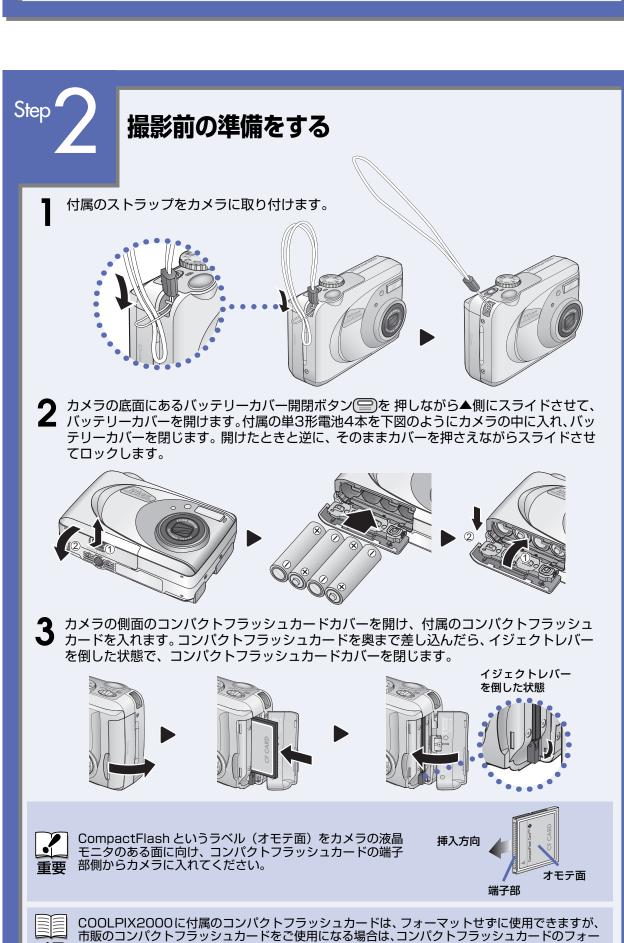



メモ マットが必要です。詳しくは、使用説明書の78ページをご覧ください。



∢戻る ▶SET (END)OFF

撮影画面(情報なし)

オートパワーオフについて (使用説明書 79ページ参照)


液晶モニタについて

撮影画面(情報あり)







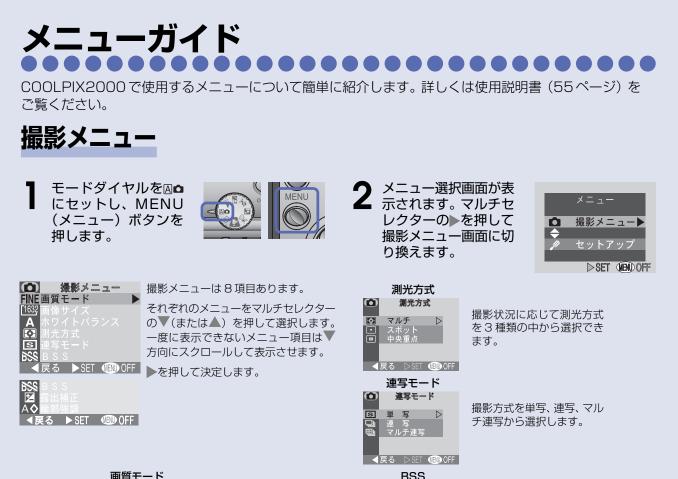

画像をコンパクトフラッ

シュカードに記録するとき

の画質を3種類の中から選

画像をコンパクトフラッ

シュカードに記録するとき

のサイズを3種類の中から

撮影状況に合わせて、ホワ

イトバランスを7種類の中

から選択できます。

択します。

画像サイズ

画像サイズ


1632 X 1224 ▷


◀戻る ▷SET (END)OFF

ホワイトバランス

■ 戻る DSET WEND OFF



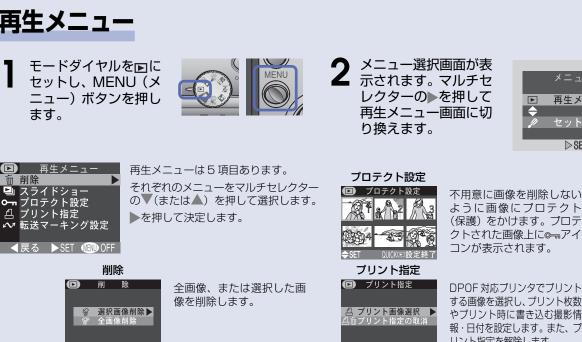



リント指定を解除します。 撮影した全画像をパソコン

に転送する、または転送し ないように設定します。

BSS (ベストショットセレクタ)

のオン・オフを設定します。

手ぶれの影響が最も少ない

画像を選択して記録する機

明るい被写体、暗い被写体、コ

ントラストの強い被写体など

に対して露出を±3ステップ

撮影した画像の輪郭を強調

する度合いを4種類の中か

再生メニュー

セットアップ

6段階で補正します。

ら設定します。

露出補正


【戻る ▷SET (MEND) OFF

輪郭強調

離數準飾

セットアップメニュー

スライドショー



画像を一定間隔で順番に再

生するスライドショーを実

行します。


メニュー選択画面が表 ▲ 示されます。マルチセ レクターの▼を押して、 セットアップメニュー を選択し、▶を押して セットアップメニュー 画面に切り換えます。

パワーオフ設定

ビデオモード

言語(LANG)



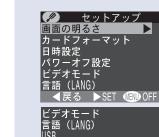


♪ セットアップ セットアップメニューは7項目あります。 それぞれのメニューをマルチセレクターの ▼(または▲) を押して選択します。一度 に表示できないメニュー項目は▼方向に スクロールして表示させます。 【戻る ▶SET (BN) OFF ▶を押して決定します。





液晶モニタの明るさを調整 します。




コンパクトフラッシュカー ドをフォーマットします。 プロテクト設定している画像 も含めて全ての画像が消去さ

◀戻る ▷SET ®N

カメラで表示する言語を選択 します。

パソコンとの通信方式を選 択します。

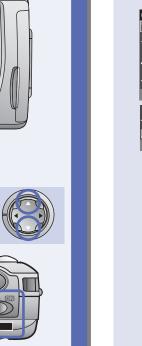

カメラに内蔵の時計の日時 を設定します。

れます。 日時設定 00:00

バッテリーを長持ちさせるた め、電源が自動的にオフにな

るまでの時間を設定します。

ビデオ信号の出力方式を設

定します。

▶ 画像をパソコンで見る(Windows をご使用の場合)

対応 OS: Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition (Me)、 Windows 98 Second Edition (SE) (すべてプリインストールモデルに限る。)

表示される画面およびインストール時の動作はNikon View 5のバージョンによ り異なる場合があります。



Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000 ■ Professional をご使用になる場合のご注意

注意 Nikon View 5をご使用になる場合(インストール/アンインストールす る場合も含む)は、「コンピュータの管理者」アカウント(Windows XP) Home Edition/Windows XP Professionalの場合) もしくは 「Administrator」アカウント (Windows 2000 Professional の場合) でログオンしてください。



カメラをパソコンに接続する時のご注意 カメラをパソコンに接続する前に、必ずNikon View 5をインストール 注意してください。

Nikon View 5のインストール

- 1 パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。
- **2** Nikon View 5 CD-ROM をCD-ROM ドライブに入れると、[Welcome] ウィンドウが自動的に開きます。
- [**標準インストール**] ボタンをクリッ ^{* **ekonc} クして、インストールを開始します。
- 初期設定では [PanoramaMaker]、 [QuickTime 5.0.2], [Nikon View 5] がインストールされます。
- Windows 98SEの場合は、最初に [マスストレージドライバ] のインス トールが開始されます。下の画面が 表示されたら、[**OK**] ボタンをクリッ クしてください。インストールが完 了したら再度 [**OK**] ボタンをクリッ クしてください。







- Windows XPの場合は、Nikon View 5のバージョンや、ご使用になるパソ コンの環境によって、PTPドライバのインストール、セットアップウィザード が開始される場合があります。
- このような場合は、ウィザードの最後で**再起動を選ばずに**、ウィザードを終了 し、次のインストーラへ進んでください。
- Panorama Makerのインストールが 開始されると右の画面が表示されま す。 画面の指示に従ってインストール してください。




ユーザ登録番号:

QuickTime 5 Pro ユーザ登録番号を入力してください。 "名前" と "登録番号" を登録情報通りに正しく入力する必要があります。

〈戻る() [法へ取り∑] キャンセル

- **5** QuickTime 5.0.2のインストールが 2-798 開始されると右の画面が表示されま す。画面の指示に従ってインストール してください。
- 名前、所属、ユーザ登録番号は入力す る必要はありません。すべて空欄の まま [**次へ**] ボタンをクリックしてく
- Nikon View 5のインストールが開始 Nikon View 5 のインストールが開始 Nikon View 5 のインストール Nikon Vi されると、[**使用許諾契約**] が表示され ます。[**使用許諾契約**] の内容をよくお 読みのうえ、[**はい**] ボタンをクリック します。

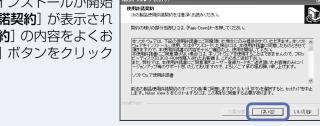

QuickTime™

7 Nikon View 5 のインストール先が Nikon View 5 セットファン [インストール先のフォルダ] に表示 されますので [**次へ**] ボタンをクリッ クします。



[**はい**] ボタンをクリックして、フォル



9 インストール中です。



10 Nikon View 5のショートカットをデ スクトップに作成する場合は、[**は い**] ボタンをクリックします。



11 [完了] ボタンをクリックして、インス **〜**―ルを完了します。




12 [はい] ボタンをクリックして、パソコ ンを再起動します。



- **13** パソコンが再起動したら、Nikon View 5 CD-ROM を CD-ROM ドライブ から取り出します。
- 再起動時に [Welcome] ウィンドウが開いた場合は、[終了] ボタンをクリッ クして [Welcome] ウィンドウを閉じてから Nikon View 5 CD-ROM を取 り出してください。


Step2 画像の転送

- ↑ カメラの電源スイッチをOFF (オフ) にセットして、画像が記録されているコークーン ンパクトフラッシュカードをカメラに入れます。
- コンパクトフラッシュカードの入れ方についてはオモテ面 Step2 をご覧ください。
- 2 カメラとパソコンを専用USBケーブルで下図のように接続します。



3 モードダイヤルを**▶**にセットした後、 カメラの電源スイッチをON(オン)に します。

• カメラの電源をオンにしても、カメラの液 晶モニタには何も表示されません。パソコ ンが自動的にカメラを認識して、パソコン のモニタ画面に Nikon View 5(ニコン ト ランスファ)を表示します。

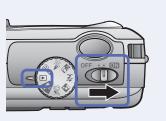



Windows XP O AutoPlay


カメラの電源をオンにすると、[リムーバブル リムーバブル リムーバブル ティスカ (5) **ディスク**] ダイアログが表示されます。 [コンピュータにあるフォルダに画像をコピー する (Nikon View 5使用)] を選択し、[OK] をクリックすると、Nikon View 5が起動しま す。常にNikon View 5 (ニコン トランスファ) 画面の□∞□ボタンで画像を転送する場合は、 [**常に選択した動作を行う**] にチェックを入れ ることをおすすめします。



は、Nikon View 5 リファレンスマニュアル(CD-ROM)をご参照ください。

コンパクトフラッシュカードに記録さ れているすべての画像がパソコンに転 送されます。

カメラの 🗪 (転送)ボタンを使用して 画像を転送する方法については、使用 説明書の32ページをご参照ください。

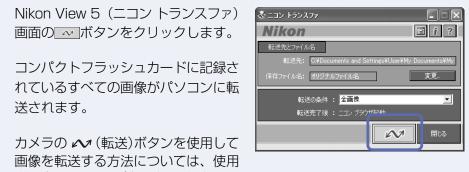

画像の転送が完了すると、パソコンの画面に Nikon View 5 のニコン ブラウ ザが表示されます。

撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をパソコン画面で見たり、パソコン

上で管理することができます。画像をパソコンに転送するには Nikon View 5

を使用します。Windows をご使用の場合は、以下の手順で Nikon View 5 の

インストール、画像の転送を行ってください。Nikon View 5の詳細について



パソコンに転送された画像は、My Pictures (または My Documents) フォルダ の中に作成される Imgxxxx という名称のフォルダに保存されます (初期設定)。


※ xxxx には 0001 から昇順に数字が入ります。

6 カメラとパソコンの接続を終了します。

画像の転送が完了し、Nikon View 5のニコン ブラウザに転送した画像が表示された ら、必ず次の操作をしてからカメラの電源スイッチをOFF(オフ)にセットして、USB ケーブルを抜いてください。

 Windows XP Home Edition/ Professional の場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な **取り外し**」アイコンをクリックして「USB大 容量記憶装置デバイス-ドライブ(E:)を安 全に取り外します」を選択してください。



ハードウェアの安全な取り外し

[多珍媛 1

• Windows Millennium Edition (Me)の


(E:) を停止します」を選択してください。

パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外 **し**] アイコンをクリックして 「**USBディスク** - **ドライブ(E:)の停止**|を選択してください。



• Windows 98 Second Edition (SE)の

マイコンピュータの中の「**リムーバブル ディ スク**」上でマウスを右クリックして「**取り出 し**」を選択してください。

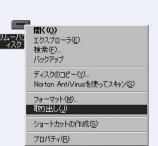

※「ドライブ (E:)」のEはご使用のパソコンによって異なります。

転送した画像の楽しみ方

パソコンに転送した画像は次のようにお楽しみいただけます。



プリンターでプリントする

▶ 画像をパソコンで見る (Macintosh をご使用の場合)

対応 OS: Mac OS 9.0、Mac OS 9.1、Mac OS 9.2、Mac OS X (10.1.2以降)

表示される画面およびインストール時の動作はNikon View 5のバージョンに より異なる場合があります。



カメラをパソコンに接続する時のご注意 カメラをパソコンに接続する前に、必ず Nikon View 5 をインストー

注意 ルしてください。

Step 1 Nikon View 5のインストール

- 1 パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。
- **ク** Nikon View 5 CD-ROMをCD-ROMドライブに入れると、[**Welcome**] ウィンドウが自動的に開きます。
 - Mac OS X (10.1.2 以降) の場合

自動起動しませんので、デスクトップ上のNikon View 5 (CD-ROM) を開き、その中 の [Welcome] アイコンをダブルクリックして [Welcome] ウィンドウを開いてくだ さい。 [インストール] ボタンをクリックして、インストールを開始します。

3 [インストール] ボタンをクリック して、インストールを開始します。

• Mac OS 9 の場合

初期設定では [PanoramaMaker]、[Nikon View 5]、[QuickTime 5.0.2] がインス トールされます(チェックボックスに チェックが入っているソフトウェアがイン ストールされます)。

• Mac OS X (10.1.2 以降) の場合 初期設定では[PanoramaMaker]、[Nikon View 5] がインストールされます(チェッ クボックスにチェックが入っているソフト ウェアがインストールされます)。

Panorama Maker のインストール が開始されると右の画面が表示され ます。画面の指示に従ってインス トールしてください。



"Nikon View 5 Installer"に変更を加えるには、管理者 の名前とパスワードまたはパスフレーズが必要です。


caps lock 入 年ヤンセル OK

者を許諾いたします。 ソフトウェアをお客様ご自身が、お客様が保有する一台のコンピュータ上で使用 (入力、記憶・転

Mac OS X (10.1.2 以降)

Nikon View 5のインストールが開始されると、 右のようなウィンドウが表示されます。

管理者の名前とパスワードを入力してください。



ライセンスに同意すると、「お読みく ださい〕ウィンドウが表示されます。 [お読みください] ウィンドウには 重要な情報が含まれていますので、 必ずお読みください。

Nikon View 5 Installerウィンドウ の [**インストール**] ボタンをクリッ クすると、インストールが開始され



Dock への登録 (Mac OS X) / エイリアスの作成 (Mac OS 9)

右ような画面が表示されます。Dock へ登録する場合(Mac OS X) 、また はエイリアスを作成する場合 (Mac はSolveshie) OS 9)は、[**OK**] ボタンをクリックし てください。



QuickTime™ 基本的なインストール

7 [終**了**] ボタンをクリックして Nikon View 5のインストールを終了します。

QuickTime5.0.2のインストールが 開始されます。 • [インストール種類の選択] ダイア 口グでは、[**基本的なインストー**

ル〕が選択されていることを確認

して、[**続ける**] をクリックします。

• [ユーザ登録] ダイアログでは、名 前、所属、ユーザ登録番号は入力す る必要はありません。すべて空欄 のまま [**続ける**] をクリックしてく

9 インストールが完了すると、右の画 面のどちらかが表示されます。[再 **起動**] または [**はい**] ボタンをクリッ クして、パソコンを再起動します。



○最小限のインストール 多くのオーディオおよびビデオ形式の再生を可能(こします。

基本的なインストール
QuickTime Pro ユーザやメディアクリエータの方にお勧め

載小棚のインストールに加えて、PictureViewer、オーテリ: のサポート、出力機能をインストールします。

QuickTime 5 Pro ユーザ登録番号を入力してください。 "名 前"と"登録番号"を登録措報通りに正しく入力する必要があ

終7 続ける

10 パソコンが再起動したら、Nikon View 5 CD-ROMをCD-ROMドライ ブから取り出します。

撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をパソコン画面で見たり、パソコン 上で管理することができます。画像をパソコンに転送するには Nikon View 5

を使用します。Macintoshをご使用の場合は、以下の手順でNikon View 5の

インストール、画像の転送を行ってください。Nikon View 5 の詳細について

は、Nikon View 5 リファレンスマニュアル(CD-ROM)をご参照ください。

• 再起動時に [Welcome] ウィンドウが開いた場合は、[終**了**] ボタンをクリック して [Welcome] ウィンドウを閉じてから Nikon View 5 CD-ROM を取り出 してください。

Step2 画像の転送

- ↑ カメラの電源スイッチをOFF(オフ)にセットして、画像が記録されて いるコンパクトフラッシュカードをカメラに入れます。
- コンパクトフラッシュカードの入れ方についてはオモテ面のStep2をご覧くだ

Mac OS X (10.1.2 以降)


カメラをパソコンに接続する前に、Finder Pool の [**移動**] メニューから [**アプリケーション**] **(** を選択してください。その中の [Image Capture] アイコンをダブルクリックする



プンロードフォルダ: Pictures **なし**に設定

合も上記の手順を行ってください。

2 カメラとパソコンを専用 USB ケーブルで下図のように接続します。



3 モードダイヤルを**▶**にセットした 後、カメラの電源スイッチをON (オン)にします。

• カメラの電源をオンにしても、カメラ の液晶モニタには何も表示されません。 パソコンが自動的にカメラを認識して、 パソコンのモニタ画面にNikon View 5

(ニコン トランスファ) を表示します。 • ニコン ブラウザが起動した後、ニコン トランスファが起動します。



4 Nikon View 5 (ニコン トランスファ) 画面の ~ ボタンをクリックします。

コンパクトフラッシュカードに記録 されているすべての画像がパソコン に転送されます。

カメラの 🗪 (転送) ボタンを使用 して画像を転送する方法について は、使用説明書の32ページをご参 照ください。カメラの 🗪 ボタンで 10.1.3 以降が必要です。



5 画像の転送が完了すると、Nikon View 5のニコン ブラウザに転送され た画像が表示されます。

パソコンに転送された画像 は、書類(Mac OS 9の場合) または Pictures (Mac OS Xの場合)フォルダの中に作 成される Imgxxxx という名 称のフォルダに保存されます

※ xxxxには0001から昇順に 数字が入ります。



6 カメラとパソコンの接続を終了します。 画像の転送が完了し、Nikon View 5の二 コン ブラウザに転送した画像が表示された ら、必ずデスクトップ上の「名称未設定」 (「"NO_NAME"」)のアイコンをゴミ箱に 捨ててから、カメラの電源スイッチをOFF (オフ)にセットして、USB ケーブルを抜 いてください。





転送した画像の楽しみ方

パソコンに転送した画像は次のようにお楽しみいただけます。



Printed in Japar S2G01500201 (10 6MAA2810-0